


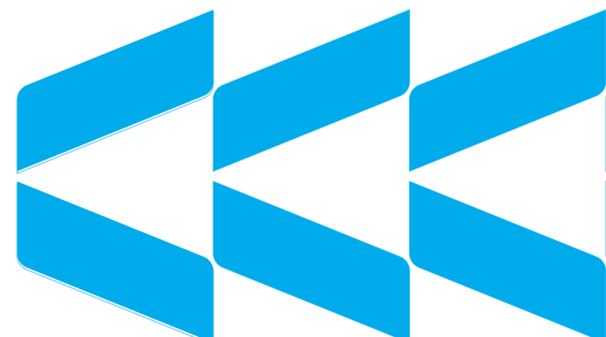

使用说明书


型号：WCT-B系列



一 注意事项

1. 未经专业培训的人员，不得拆开本机器，否则可能损坏及造成人身伤害；
2. 发射器和接收机的地址码和无线频道必须一致才能配套使用；
3. 接收机安装的位置必须远离变频器、电动机及其连接电缆越远越好，至少3米以上距离，以避免接收机受到无关信号的干扰；
4. 接收机不可安装在电控箱内，正确的安装方式是将接收机固定在电控箱顶部(或外部)的适当位置，然后再将接收机电缆穿入电控箱内做适当的接线；
5. 200米范围内不可以使用相同无线频道的设备，以避免无线电相互干扰。
6. 行车本身应具备电源总停接触器、限位开关等安全设施。
7. 使用后应先将遥控发射器总停键按下，随后将安全开关打在关(OFF)位置。最后应关闭行车总电源，以切断接收机电源。

二 发射器部件及说明

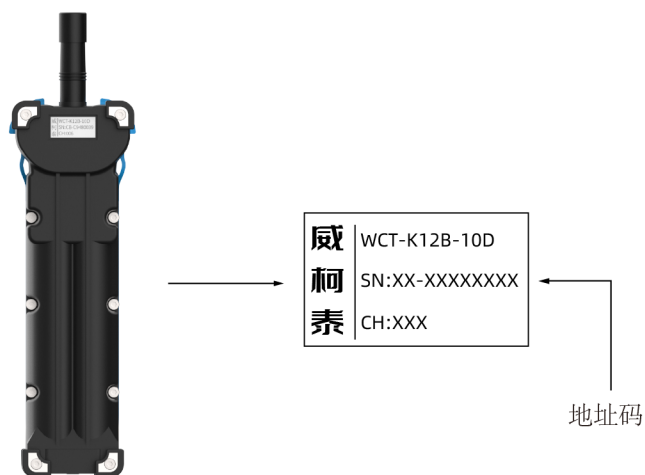

背面图



WCT-K12B-8D/10D/12D/12S
(单速/双速)

三 安全开关

1. 当安全开关由开状态(ON)置于关状态(OFF)后, 遥控器将停止所有动作、关闭总停信号, 不再响应任何按键。
2. 蘑菇头急停开关向下压为关(OFF), 顺时针旋转后释放为开(ON)。
3. 当紧急情况出现或操作结束时, 操作人员须将安全开关置于关状态。

四 地址码和无线频道

1. 相同地址码和无线频道的发射器和接收机组成一套遥控系统, WCT-B系列均采用32bit地址码, 出厂时各套机器的地址码各不相同, 必须配套使用。
2. 在安装使用前, 请确认你获得的一套发射器和接收机的地址码和无线频道是一致, 也务必确认工作范围内无相同地址码和无线频道的不相干设备。

注: 地址码和无线频道标示在发射器和接收机的铭牌标签上。

五 发射器电池

1. 发射器使用2节AA 型(5号)碱性电池供电, 不建议使用充电电池。电池盒盖在发射器底部, 用1个螺丝固定。
2. 欠压指示灯红灯常亮, 表明电池欠压, 需更换电池。
3. 安装新电池后的持续使用时间与电池类型和操作频率相关, 一对高性能电池可能正常操作3-6个月, 但低性能电池可能只能操作1个月甚至更低。
4. 建议使用高性能碱性电池, 以获得长持续的电池使用时间。
5. 长时间不使用时, 请取出电池。

六 接收机接线

接收机通常采用AC36V或AC380V电源(或用户要求的其他规格电源),在接线时请注意接收机上的电源规格标示。接收机接线参照下表:

内部线路图	线号	说明 (DESCRIPTION)	K8B	K8B-1	K8B-2	K8B-4	K8B-6	K8B-6
	1	接收机电源	●	●	●	●	●	●
	2	接收机电源	●	●	●	●	●	●
	3	控制电源公共端 (COM)	●	●	●	●	●	●
	4	总停 (MAIN)	●	●	●	●	●	●
	5	上 (UP)	●	●	●	●	●	●
	6	下 (DOWN)	●	●	●	●	●	●
	7	东 (EAST)	●	●	●	●	●	●
	8	西 (WEST)	●	●	●	●	●	●
	9	南 (SOUTH)	●	●	●	●	●	●
	10	北 (NORTH)	●	●	●	●	●	●
	11	快上 (UP-1) / R1 / 动作0	●	●	●	●	●	①
	12	快下 (DOWN-1) / R2		●	●	●	●	②
	13	东/西 (快) / 动作0		●	●	●	●	③
	14	南/北 (快) / 动作0			●	●	●	④
	15	动作0				●	●	F1

七 操作步骤

请遵照以下操作步骤:

第一步. 请确认发射器内已经装有电量充足的电池,接收机已经上电;

第二步. 将安全开关置为开 (ON) 状态;

第三步. 按启动键开启遥控器;

第四步. 按相关方向键操作遥控动作;

第五步. 操作结束,按停止键关闭遥控器;

第六步. 将发射器安全开关置于关 (OFF) 状态,关闭接收机总电源。

【注】 当紧急状况时,请执行第五步和第六步操作,需要时通知经销商,查找原因。

八 LED信号指示灯

正常状态

1	绿灯闪烁	发射器已开机,发射器正发射信号
---	------	-----------------

异常状态及处理

1	欠压红灯常亮	电池欠压,需要更换电池
2	红灯闪烁	检查安全开关,按启动键开机
3	指示灯无任何反应	电池故障或发射器故障

内部线路图	线号	说明 (DESCRIPTION)	K12B-12S	K12B-2D	K12B-4D	K12B-6D	K12B-8D	K12B-10D	K12B-12D
	1	接收机电源	●	●	●	●	●	●	●
	2	接收机电源	●	●	●	●	●	●	●
	3	控制电源公共端 (COM)	●	●	●	●	●	●	●
	4	总停 (MAIN)	●	●	●	●	●	●	●
	5	COM1	●	●	●	●	●	●	●
	6	UP 1S	●	●	●	●	●	●	●
	7	UP 2S		●		●	●	●	●
	8	DOWN 1S	●	●	●	●	●	●	●
	9	DOWN 2S		●		●	●	●	●
	10	COM2	●	●	●	●	●	●	●
	11	EAST 1S	●	●	●	●	●	●	●
	12	WEST 1S	●	●	●	●	●	●	●
	13	EW2S			●	●	●	●	●
	14	COM3	●	●	●	●	●	●	●
	15	SOUTH 1S	●	●	●	●	●	●	●
	16	NORTH 1S	●	●	●	●	●	●	●
	17	SN 2S			●	●	●	●	●
	18	COM4	●	●	●	●	●	●	●
	19	R0	●	●	●	●	●	●	●
	20	COM5	●	●	●	●	●	●	●
	21	R1 1S	●	●	●	●	●	●	●
	22	R2 1S	●	●	●	●	●	●	●
	23	R1/R2/2S					●	●	●
	24	COM6	●	●	●	●	●	●	●
	25	R3 1S	●	●	●	●	●	●	●
	26	R4 1S	●	●	●	●	●	●	●
	27	R3/R4/2S						●	●
	28	COM7	●	●	●	●	●	●	●
	29	F1	●	●	●	●	●	●	●
	30	F1-2S							●

九 简易故障排除

当遥控器不能动作时,请按照以下步骤检查故障

1. 请确认发射器和相配套的接收机的地址码和无线频道均一致;
2. 请确认接收机安装在电控柜的外部且天线正常;
3. 确认安全开关在开 (ON) 状态;
4. 按启动键开机;
5. 按住启动键不放,观察发射器的指示灯是否为正常的绿色闪烁,如果欠压红灯常亮表示电池电量不足,请更换电池;
6. 打开发射器电池盖,将电池取出,10秒后重新装入,按上述步骤操作;
7. 关闭接收机电源,30秒后重新上电,按上述步骤操作;
8. 通过以上处理仍然不能解决故障,请和经销商联系。

十 保修条例

1. 本产品保修期为一年。
2. 在保修期内,按照使用说明书正常使用的情况下产生的故障(由本公司正式工作人员判定),予以免费修理。
3. 凡因未遵照说明书要求进行安装或使用而导致的损坏,以及电池按键等易损件出现的故障,均视为不在免费保修范围内,须付费处理。
4. WICONTEK为您提供一年免费保修,终生技术支持的服务。

质 量 承 诺

WICONTEK工业无线遥控器秉承U. S. A产品方针, 即只为客户提供实用(Useful)、安全(Safe)和更先进(Advanced)的产品。我们和代理商共同确保所售产品均经过严格测试, 保证您在一年之内不会有任何产品上的问题, 并为您提供一年免费保修, 终生技术支持服务。



WWW.WICONTEK.COM

全国免费服务电话
400-660-5882



上海威柯泰工业控制技术有限公司
Shanghai Wicontek Industrial Control Technology Co., Ltd
地址: 上海市闵行区浦江镇万芳路333号6号楼3, 4楼
电话: 021-20906998
传真: 021-20961196